Installation des Etikettendrucker Birch BP-744

Druckertreiber BP-743/744 von der CD installieren

Die beiliegenden Farbrollen brauchen Sie nicht einbauen.

Der Etikettendrucker druckt Thermodirekt.

D. H. er brennt den Text aufs Papier.

Mit dem Thermodruckkopf wird dabei direkt auf ein thermosensitives Spezialpapier gedruckt, welches sich bei Erhitzung schwärzt.

Thermofirekt-Etikettenrollen können Sie unter
http://www.winlager.de/shop/

bestellen.

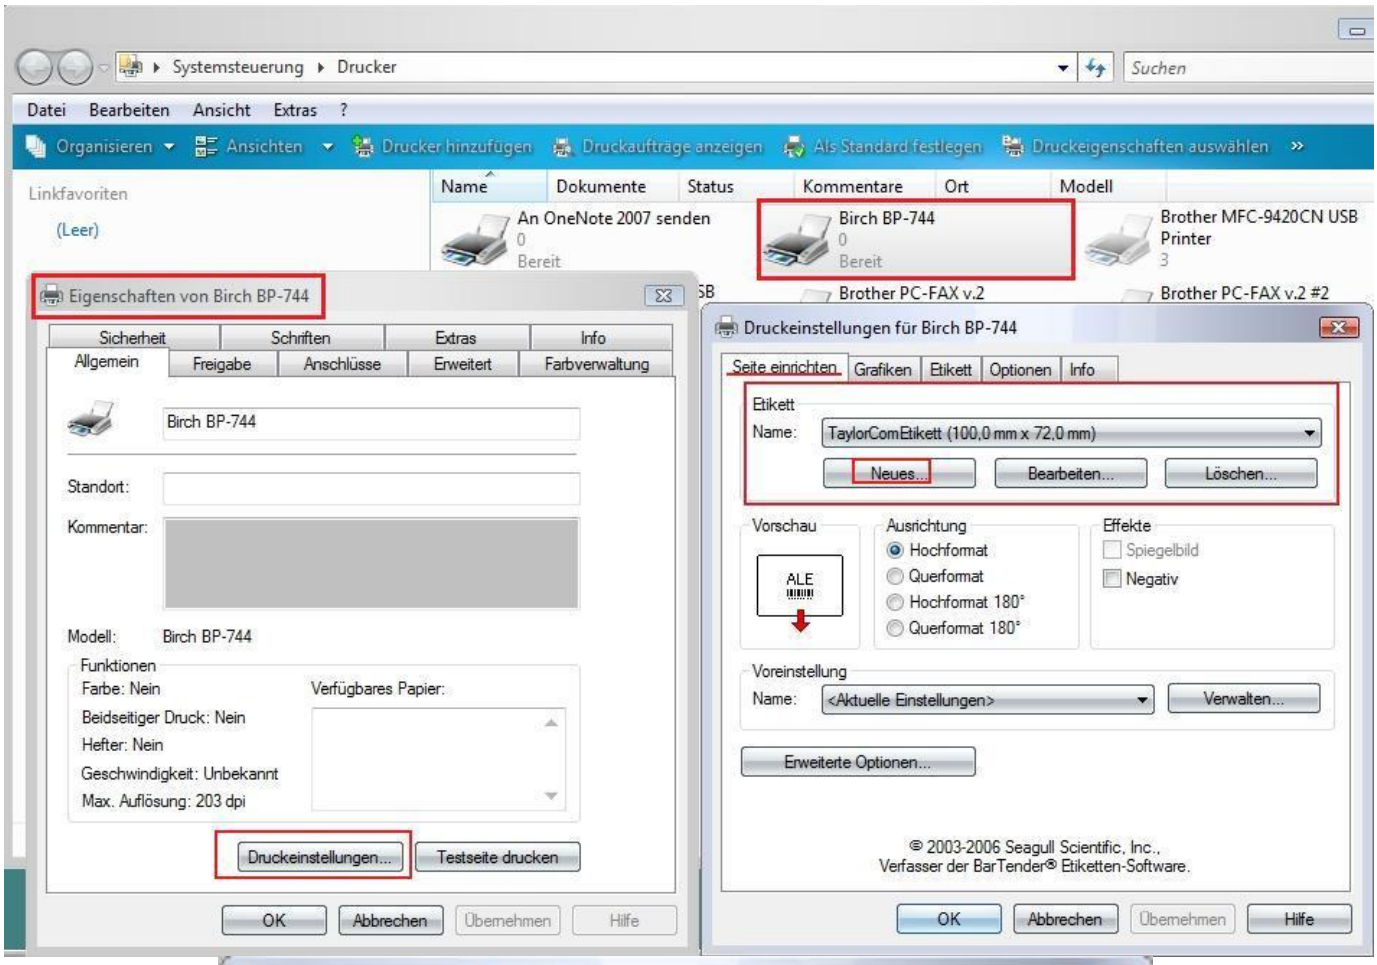
Systemsteuerung ▸ Drucker
Suchen
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?
Organisieren
Ansichten
Drucker hinzufügen
Druckaufträge anzeigen
Als Standard festlegen
Druckeigenschaften auswählen
Linkfavoriten
(Leer)
Name
Dokumente
Status
Kommentare
Ort
Modell
An OneNote 2007 senden
0
Bereit
Birch BP-744
0
Bereit
Brother MFC-9420CN USB Printer
3
Brother PC-FAX v.2
Brother PC-FAX v.2 #2
Eigenschaften von Birch BP-744
Sicherheit
Schriften
Extras
Info
Allgemein
Freigabe
Anschlüsse
Erweitert
Farbverwaltung
Birch BP-744
Standort:
Kommentar:
Modell: Birch BP-744
Funktionen
Farbe: Nein
Beidseitiger Druck: Nein
Hefter: Nein
Geschwindigkeit: Unbekannt
Max. Auflösung: 203 dpi
Verfügbares Papier:
Druckeinstellungen...
Testseite drucken
OK
Abbrechen
Übernehmen
Hilfe
Druckeinstellungen für Birch BP-744
Seite einrichten
Grafiken
Etikett
Optionen
Info
Etikett
Name: TaylorComEtikett (100,0 mm x 72,0 mm)
Neues...
Bearbeiten...
Löschen...
Vorschau
Ausrichtung
Hochformat
Querformat
Hochformat 180°
Querformat 180°
Effekte
Spiegelbild
Negativ
Voreinstellung
Name: <Aktuelle Einstellungen>
Verwalten...
Erweiterte Optionen...
© 2003-2006 Seagull Scientific, Inc.,
Verfasser der BarTender® Etiketten-Software.
OK
Abbrechen
Übernehmen
Hilfe

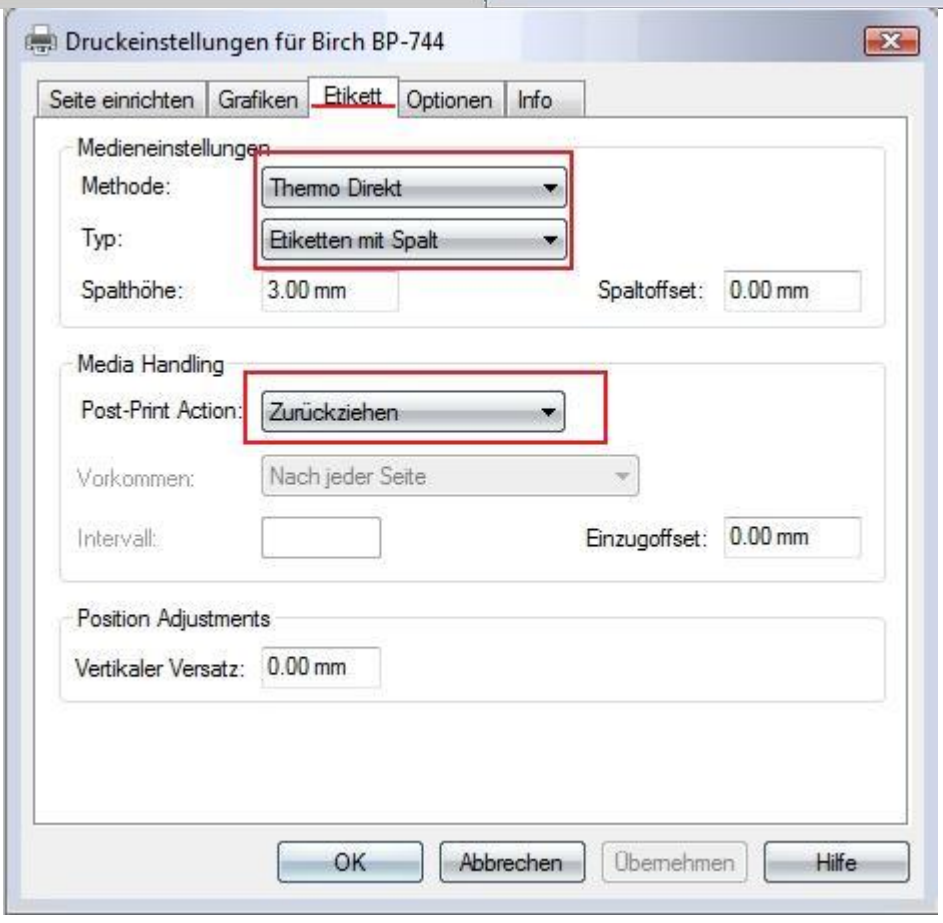
Druckeinstellungen für Birch BP-744
Seite einrichten
Grafiken
Etikett
Optionen
Info
Medieneinstellungen
Methode: Thermo Direkt
Typ: Etiketten mit Spalt
Spalthöhe: 3.00 mm
Spaltoffset: 0.00 mm
Media Handling
Post-Print Action: Zurückziehen
Vorkommen: Nach jeder Seite
Intervall:
Einzugoffset: 0.00 mm
Position Adjustments
Vertikaler Versatz: 0.00 mm
OK
Abbrechen
Übernehmen
Hilfe

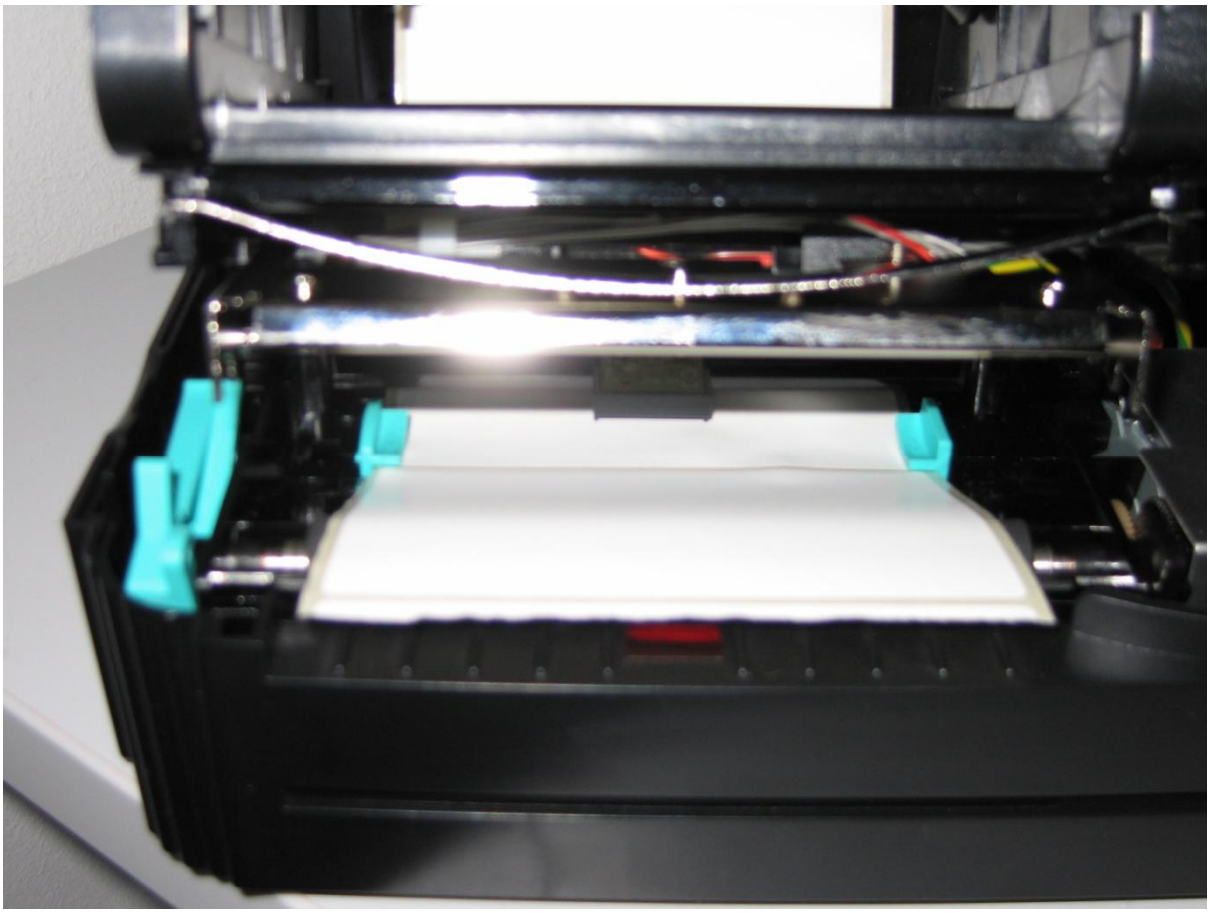

Sobald die Rolle eingelegt ist, Deckel schließen und die Pause (nicht Feed) Taste gedrückt halten und den Drucker einschalten.
Der Drucker justiert sich.